SPINWAVE® ROBOT

MODEL 2931N

Inhoud van de verpakking 2

Uw robot aankoppelen en opladen 2

Verbinding maken met de app 3

Automatische reiniging 3

Modus droog stofzuigen 4

Dweilmodus 5

De rolborstel reinigen 7

Het zwenkwiel verwijderen en reinigen 7

De randreinigingsborstels vervangen 8

De sensoren reinigen 8

De accu vervangen 9

Probleemoplossing 10

Uw robot opbergen 10

Productoverzicht

1. Knop voor het ontgrendelen van de tank
2. Stroomschakelaar
3. Dweilpads
4. Bumper
5. Start/Pauze-knop
6. Randreinigingsborstels

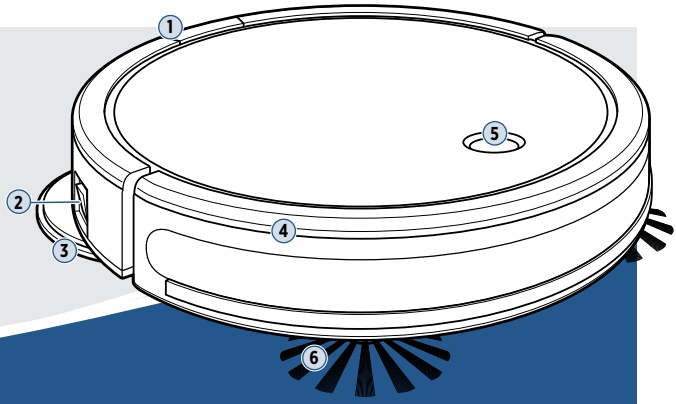

Deze handleiding bevat alles wat u nodig hebt om klaar te zijn voor het eerste gebruik, inclusief installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat. Voor extra ondersteuning kunt u de **BISSELL Connect App** downloaden.

Inhoud van de verpakking

				
BISSELL® SpinWave Robot met vuilreservoir	Dweiltank met dweilpads	Laadstation	Laadplateau	Voedingsadapter

				
Reinigingshulpstuk	(2) Monserflesjes met schoonmaakmiddel	Vervangende randrein-igingsborstels	(2) Extra dweilpads	Extra filters

Uw robot aankoppelen en opladen

Let op: het laadstation en het laadplateau moeten op een harde ondergrond worden geïnstalleerd. De robotsensoren voor zachte oppervlakken voorkomen dat tapijten en vloerkleden in de dweilmodus worden gereinigd.

Zorg ervoor dat het apparaat in de buurt van uw wifi-router staat en de robot tijdens de koppelprocedure volledig is opgeladen of in het laadstation staat.

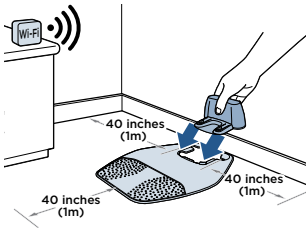	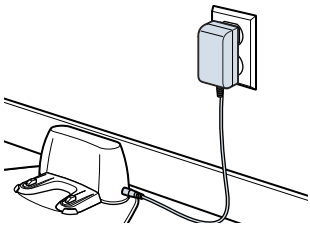	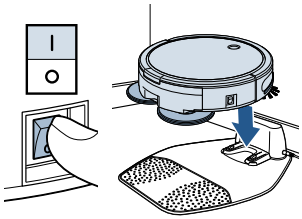
1. Plaats de achterkant van het laadplateau stevig tegen een wand. Zorg ervoor dat aan beide kanten ten minste 1 meter vrije ruimte is en dat er aan de voorkant geen obstakels in de weg staan. Duw het laadstation voorzichtig in het laadplateau.	**2.** Steek de stekker van de voedingsadapter van het laadstation in de poort aan de zijkant van het laadstation. Steek de stekker aan het andere uiteinde in het stopcontact.	**3.** Schakel de robot in en plaats hem op het laadstation. De eerste oplaadbeurt duurt 4 tot 5 uur.

Status	Status van de knopverlichting	Lichtring	Geluid
Stroom ingeschakeld	Eenmaal pulseren > knipperen > aan	Eenmaal pulseren	Activeringsgeluid
Reinigen	Knipperen > feller worden > aan	Eenmaal pulseren > feller worden > 30 seconden > vervagen	Activeringsgeluid
Opladen	Ademend	Eenmaal pulseren > 30 seconden ademend > uit	1 pieptoon
Koppelingsmodus	Knipperen	Uit	1 pieptoon
Gekoppeld	Aan	Continu gedurende 5 seconden > vervagen	3 pieptonen
Aankoppelen	Langzaam pulserend, wit	Uit	Geen

Verbinding maken met de app

Met de BISSELL Connect-App kunt u uw robot starten, pauzeren of stoppen, de reinigingsmodus wijzigen, reinigingen inplannen, meldingen bekijken, uw schoonmaakgeschiedenis bekijken en problemen oplossen, allemaal vanuit de palm van uw hand.

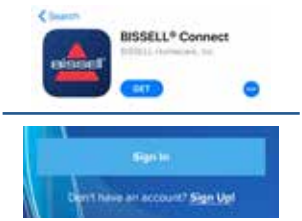	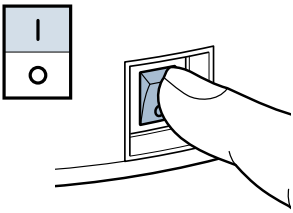	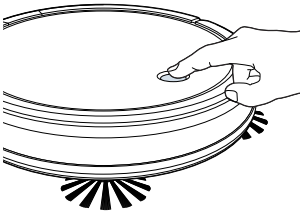
1. Zoek in de Appstore of de Google Play Store naar 'BISSELL Connect' en download de app. Als u de app hebt gedownload, opent u de app en logt u in, of maakt u een nieuw account aan.	**2.** Zorg ervoor dat u zich in de buurt van uw wifi-router bevindt voordat u de robot inschakelt (I).	**3.** Om de robot in de koppelmodus te zetten, drukt u gedurende 5 seconden op de start/pauze-knop totdat u een enkele piep hoort.

	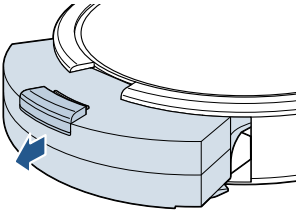	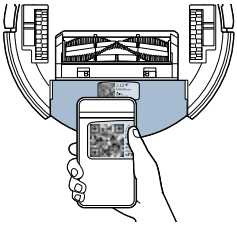
4. Selecteer in de app 'Hebt u een BISSELL Connect Product? Maak er nu verbinding mee.' Kies vervolgens uw product uit het menu.	**5.** Verwijder het vuilreservoir en draai de robot om toegang te krijgen tot de QR-code voor het instellen.	**6.** Scan de QR-code en volg de instructies in de app om te koppelen.

Automatische reiniging

Download de **BISSELL Connect App** om automatische functies in te stellen.

Met de BISSELL Connect-App kunt een dag en tijd instellen om uw robot automatisch te laten functioneren. Zodra de robot is verbonden met de app, gaat u naar het tabblad planning en volgt u de meldingen op het scherm.

Modus droog stofzuigen

Handmatige reiniging

In de modus droog zuigen reinigt uw robot met behulp van een combinatie van dubbele randreinigingsborstels, een roterende rolborstel en een krachtige zuiging meerdere soorten vloeren in uw huis.

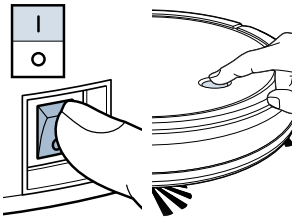	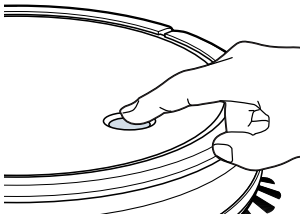	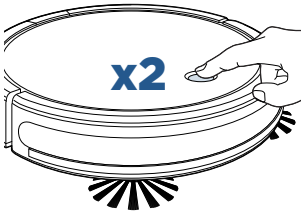
1. Schakel de robot in. Druk op de start/pauze-knop om te beginnen met reinigen.	**2.** Druk als het reinigen is afgerond opnieuw op de start/pauze-knop om de robot stop te zetten.	**3.** Laat de robot terugkeren naar het laadstation. Druk tweemaal op de start/pauze-knop. Terwijl de robot zijn weg terug vindt, knippert de lichtring wit.

Het vuilreservoir onderhouden

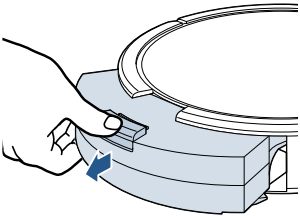		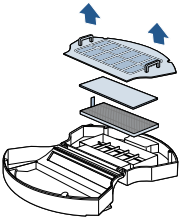
1. Zet de stroomschakelaar uit. Duw de knop boven op het vuilreservoir in en trek het reservoir eruit.	**2.** Open de filterklep door beide zijden uit elkaar te trekken. Verwijder het vuil uit het vuilreservoir.	**3.** Verwijder het filterdeksel en vervolgens de schuim- en plisséfilters.

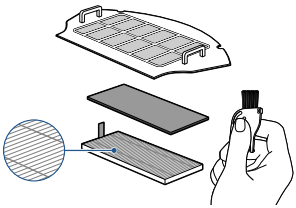	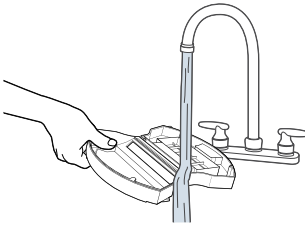	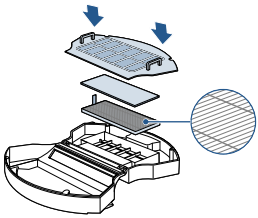
4. Gebruik het schoonmaakgereedschap om het filterdeksel en de filters schoon te borstelen. **Was de filters niet uit.**	**5.** Spoel het vuilreservoir af met kraanwater als de filters zijn verwijderd. Zorg ervoor dat het vuilreservoir helemaal droog is voordat u het terugplaatst. **Maak het vuilreservoir niet schoon in de vaatwasser.**	**6.** Plaats de filters en het filterdeksel na het schoonmaken terug, sluit het vuilreservoir en plaats het terug in het apparaat.

Dweilmodus

De dweiltank vullen

In de dweilmodus reinigt uw robot met behulp van twee roterende dweilpads aan de achterzijde, in combinatie met een schoonmaakmiddel van BISSELL voor reiniging van de harde vloeren in uw huis. Bewaar voldoende schoonmaakmiddelen van BISSELL® zodat u kunt reinigen wanneer het u uitkomt. Gebruik altijd originele schoonmaakmiddelen van BISSELL in uw apparaat. Andere schoonmaakmiddelen kunnen het apparaat beschadigen en de garantie tenietdoen.

Tijdens het dweilen zal uw robot ook vegen en een beperkte hoeveelheid droog vuil opzuigen voor een complete reinigingservaring.

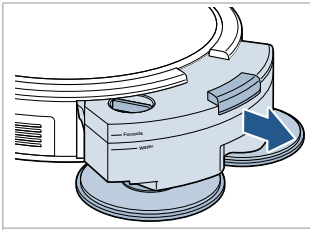

1. Zet de stroomschakelaar uit. Druk op de knop bovenop de tank en trek om de tank te verwijderen.

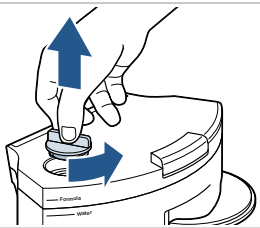

2. Draai om de tankdop te ontgrendelen en trek omhoog om te verwijderen.

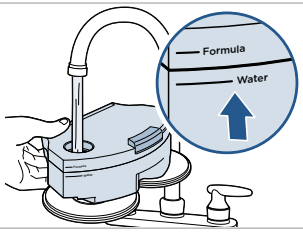

3. Vul de tank tot de vulstreep 'water' met heet kraanwater (MAX. 60 °C). Kook het water niet en maak het niet warm in de magnetron.

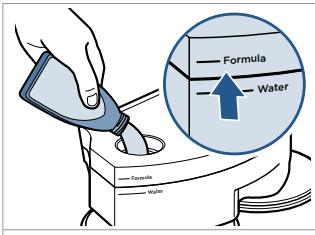

4. Vul met een schoonmaakmiddel van BISSELL tot aan de vulstreep 'schoonmaakmiddel'.

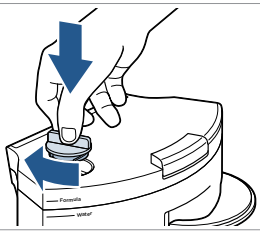

5. Draai de dop van de dweiltank weer vast.

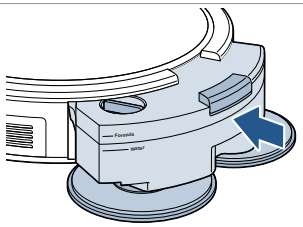

6. Plaats de tank terug. **Let op:** houd de tank recht om lekken te voorkomen.

Handmatige reiniging

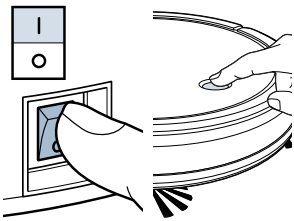

7. Schakel de robot in. Druk op de start/pauze-knop om te beginnen met reinigen. **Let op:** als de reiniging is afgerond, keert de robot terug naar het startpunt. Om de robot terug te laten keren naar het laadstation, start u de reinigingscyclus terwijl de robot op het oplaadstation staat.

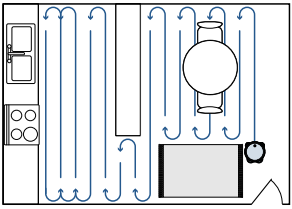

8. De robot reinigt harde oppervlakken en vermijdt de meeste zachte oppervlakken, zoals vloerkleden en tapijt. **Let op:** de robot stopt als het water bijna op is. Vul de dweiltank bij en druk op de start/pauze-knop om het reinigen voort te zetten.

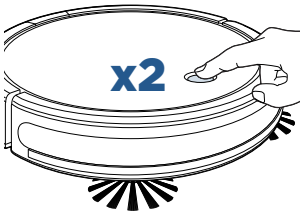

9. Laat de robot terugkeren naar het laadstation. Druk tweemaal op de start/pauze-knop. Terwijl de robot zijn weg terug vindt, knippert de lichtring wit.

⚠WAARSCHUWING Om het risico op brand als gevolg van schade aan de interne onderdelen te verminderen, mogen uitsluitend schoonmaakproducten van BISSELL worden gebruikt die bedoeld zijn voor gebruik met dit apparaat.

Dweilmodus
(vervolg)

De dweilpads en vuilopvanger onderhouden

In de dweilmodus kan uw robot slechts een beperkte hoeveelheid droog vuil opvegen. Zorg er daarom voor dat u de vuilopvanger na elke reinigingsbeurt leeg maakt.

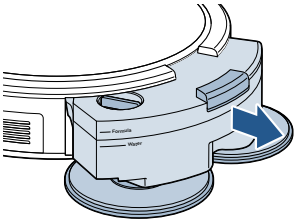	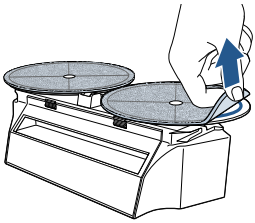	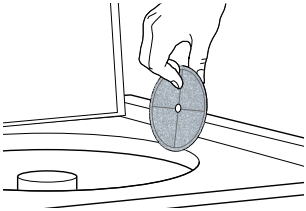
1. Zet de stroomschakelaar uit. Druk op de knop bovenop de dweiltank en trek om de tank te verwijderen. Plaats de tank ondersteboven op een zacht oppervlak.	**2.** Trek de dweilpads stevig omhoog om ze van de dweilpad-houders af te halen. Vervang dweilpads als ze beschadigd zijn.	**3.** Was ze apart in de wasmachine op een warme temperatuur. Gebruik uitsluitend vloeibare schoonmaakmiddelen. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter. Zet de droogtrommel op de lage stand. Niet strijken of reinigen.

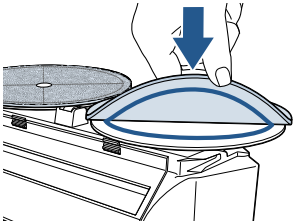	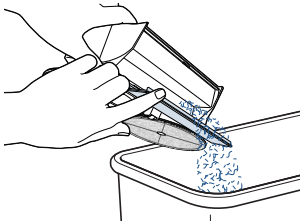
4. Gebruik het middelste gat op de pads om ze uit te lijnen met de houder.	**5.** De vuilopvanger bevindt zich aan de achterkant van de tank. Trek de klep naar beneden en kiep het vuil uit de tank.

De rolborstel reinigen

In de **BISSELL Connect App** vindt u tips en filmpjes over het onderhoud van de rolborstel.

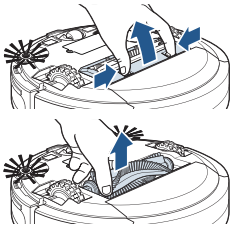	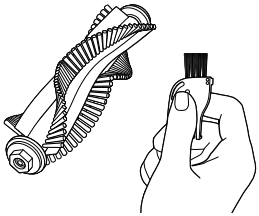	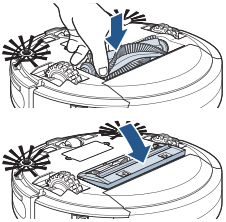
1. Zet de stroomschakelaar uit. Duw de lipjes op de borstelkap naar binnen en trek eraan om de borstelkap te verwijderen. Til op om de rolborstel te verwijderen.	**2.** Reinig de rolborstel met het schoonmaakgereedschap.	**3.** Plaats de rolborstel en de borstelkap weer terug. **Let op:** de rolborstel heeft twee verschillende uiteinden. Zorg ervoor dat het vierkante uiteinde in de vierkante opening wordt geplaatst.

Het zwenkwiel verwijderen en reinigen

Meer hulp bij het onderhoud van uw robot vindt u in de **BISSELL Connect App**.

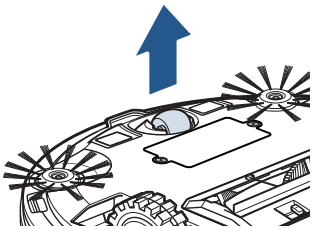	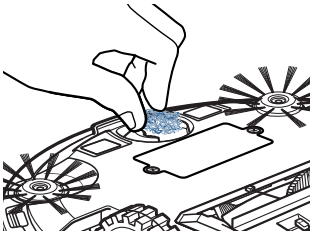	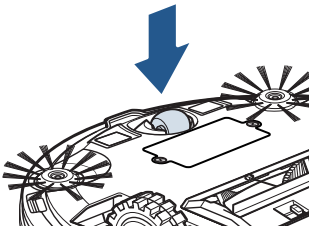
1. Zet de stroomschakelaar uit. Plaats uw robot op een zacht oppervlak en trek deze stevig aan het zwenkwiel omhoog.	**2.** Verwijder zichtbaar haar en vuil met een droge doek.	**3.** Om het zwenkwiel terug te plaatsen, drukt u dit stevig omlaag totdat u een 'klik' hoort.

⚠WAARSCHUWING Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar in stand UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.

De randreinigingsborstels vervangen

Af en toe moeten de randreinigingsborstels worden schoongemaakt zodat ze weer effectief functioneren. Als ze zijn verwijderd, kunnen ze worden uitgespoeld of in water geweekt. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voordat ze in het apparaat worden teruggeplaatst.

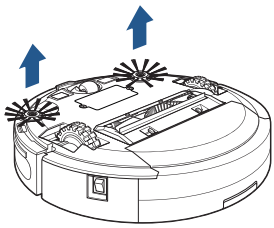	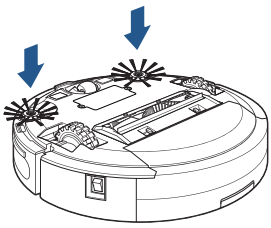
1. Zet de stroomschakelaar uit. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen. Trek deze aan de basis van de borstel omhoog.	**2.** Druk de borstel direct op de houder. Plaats de schroeven terug met een kruiskopschroevendraaier.

De sensoren reinigen

Na herhaald gebruik kan zich vuil ophopen op de sensoren van de robot en is het mogelijk dat de prestatie van de robot daardoor wordt beïnvloed.

Zet de stroomschakelaar uit en veeg de sensoren schoon met een doek om eventueel vuil te verwijderen.

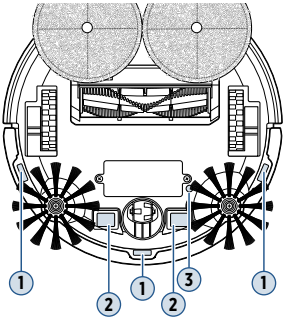

Sensoren en contacten

1. Afgrondsensoren
2. Contactpunten voor opladen
3. Sensor voor het vermijden van zachte oppervlakken

⚠WAARSCHUWING Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar in stand UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.

De accu vervangen

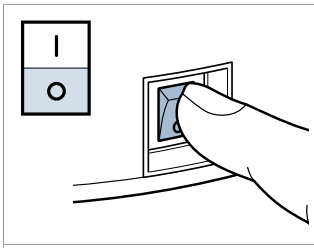

1. Zet de stroomschakelaar uit.

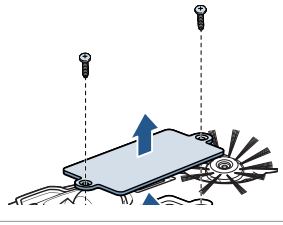

2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven en het accudeksel te verwijderen.

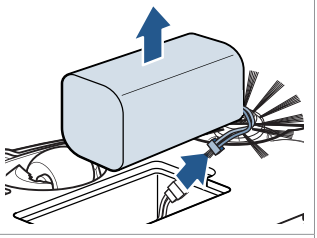

3. Verwijder de accu en koppel deze los.

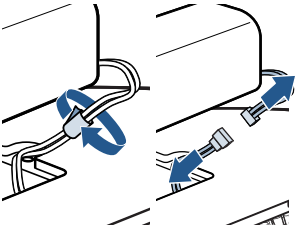

4. Kijk waar de tape zich bevindt, die de verbindingen afdekt. Wikkel de tape af en ontkoppel de verbindingen.

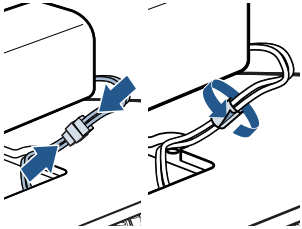

5. Sluit de nieuwe accu aan. Plak de tape weer op de oorspronkelijke plek zodat de verbindingen en polen helemaal zijn afgedekt. **Haal de kunststof krimphuls niet van de accu af.**

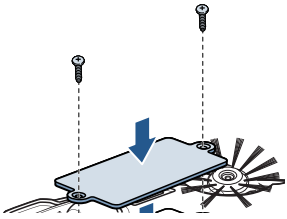

6. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het accudeksel terug te plaatsen.

Let op: alle overige onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf.

⚠WAARSCHUWING Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet de stroomschakelaar in stand UIT (OFF) worden gezet voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert.

Probleemoplossing

Deze handleiding bevat alles wat u nodig hebt voor het eerste gebruik, inclusief het instellen, gebruiken en onderhouden van het apparaat; online vindt u aanvullende bronnen, zoals tips en probleemoplossing, video's, productregistratie, onderdelen en dergelijke.

Problemen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Strepen of watervlekken bij het dweilen	Er wordt te veel water gebruikt.	Kies een lagere waterstand in de BISSELL Connect App.
	Dweilpads zijn vuil.	Breng schone dweilpads aan.
	Er kleeft vuil aan de onderkant van de robot.	Gebruik een vochtige doek om de onderkant van de robot te reinigen.

Foutmeldingen

Geluid	Status van de knopverlichting	Fout	Oplossingen
1 pieptoon	Rood knipperend	De robot is vastgelopen, opgetild of de afgrondsensoren zijn vuil	Plaats de robot op de vloer uit de buurt van voorwerpen en ga verder met reinigen. Als de fout blijft bestaan, schakelt u de robot uit en gebruikt u een droge doek om de drie afgrondsensoren aan de onderkant van de robot te reinigen.
1 pieptoon	Rood knipperend > continu rood	Het linker- of rechterwiel zit vast	Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de wielen.
1 pieptoon	Wit knipperend	De waterpomp is stuk	Neem contact op met de klantenservice.
2 pieptonen	Rood knipperend > continu rood	De randreinigingsborstels zitten vast	Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de randreinigingsborstels.
2 pieptonen	Wit knipperend	De bumper zit vast of de robot kan niet weg	Schakel de robot UIT en tik een aantal keer op de bumper om vuil te verwijderen dat zich heeft opgehoopt.
2 pieptonen	Afwisselend rood-wit knipperend	Robot is vastgelopen op tapijt (dweilmodus)	Verplaats de robot van de vloerbedekking naar de harde vloer en ga verder met de reiniging.
3 pieptonen	Rood knipperend	De sensor van het zwenkwiel voor is geblokkeerd	Schakel de robot UIT en verwijder het zwenkwiel voor. Verwijder vuil uit de behuizing. Plaats het wiel terug.
3 pieptonen	Rood knipperend > continu rood	Rolborstel zit vast	Schakel de robot UIT en verwijder haar en vuil van de rolborstel.
3 pieptonen	Afwisselend rood-wit knipperend	Water bijna op	Verwijder de dweiltank en vul deze binnen drie minuten opnieuw om de reiniging voort te zetten.
3 pieptonen	Wit knipperend	De motor van de watertank is stuk	Reinig de contacten aan de zijkant van de dweiltank en zorg dat er niets rond de padhouders is gewikkeld. Vervang de tank als het probleem blijft bestaan.

Uw robot opbergen

Bewaar uw robotstofzuiger veilig binnen op een plek waar de kans klein is dat hij beschadigd raakt. Berg de robot op met schone, droge dweilpads. Eventuele resterende reinigingsoplossing in de dweiltank moet worden uitgegoten voordat u de robot opbergt.

LET op: bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vriezen, om het risico op lekkages te vermijden. Dit zou de interne onderdelen kunnen beschadigen.

©2022 BISSELL Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer 1629148 10/21